



# Benutzerhandbuch (Deutsch)

# Inhaltsverzeichnis

KAPITEL 1 - EINLEITUNG	<u>-1-</u>	TV WIEDERGABEFUNKTIONEN	-7-
		Mode	- 7 -
SYMBOLERKLÄRUNG	-1-	ENTER	- 8 -
DER EASYSHARE	-1-	ARROW	- 8 -
BUSSCHNITTSTELLE	- 1 -	NEXT/BACK	- 8 -
FERNSEHER ANSCHLUSS	- 1 -	<b>Z</b> OOM	- 9 -
FUNKTIONEN	- 2 -	ROTATE	- 10 -
7 IN 1 KARTENLESER	-2-	JPG/AVI	- 11 -
TV WIEDERGABE	-2-	INFO	- 11 -
INFRAROT FERNBEDIENUNG	-2-	DISPLAY	- 11 -
LED Anzeige	-2-	Language	- 11 -
TV Voraussetzungen	- 3 -	EINSTELLUNGEN	- 12 -
COMPUTER VORAUSSETZUNG	- 3 -		
PC VORAUSSETZUNG	- 3 -	KAPITEL 3 – USB KARTENLESER	- 14 -
MAC VORAUSSETZUNG	- 3 -		
LIEFERUMFANG	- 3 -	VERBINDUNG ZUM COMPUTER	- 14 -
		INSTALLATION FÜR DEN PC	- 14 -
KAPITEL 2 – TV WIEDERGABE	<u>-4-</u>	TREIBER INSTALLATION FÜR WINME, WIN2000	
		UND WINXP	- 14 -
TV Installation	- 4 -	TREIBER INSTALLATION FÜR WIN98/SE	- 14 -
FERNBEDIENUNG UND TASTENBEDIENUNG	- 5 -	ENTFERNEN DES KARTENLESERS	- 15 -
INFRAROT-FERNBEDIENUNG	- 5 -	INSTALLATION FÜR DEN MACINTOSH	- 15 -
TASTENBEDIENUNG	- 6 -	MAC OS X	- 15 -
		ENTFERNEN DER SPEICHERKARTE	- 15 -
		TECHNISCHE FRAGEN	- 16 -
		ÜBER DIESES HANDBUCH	- 16 -

- 16 -

# Kapitel 1 - Einleitung

### Symbolerklärung

Für Tipps und Hinweise finden Sie spezielle Symbole auf der linken Seite in diesem Benutzerhandbuch. Die Bedeutung der Symbole ist wie folgt:



Allgemeine Tipps und Hinweise



Tipps für PC Anwender und Microsoft Windows OS



Tipps für Mac Anwender und Apple Macintosh OS

### Der EasyShare

Der 'EasyShare' 7 in 1 Kartenleser ist eine praktische und einfache Lösung, um Fotos und Bilder im Freundeskreis zu präsentieren. Schliessen Sie den EasyShare direkt an den Fernseher an für eine Diashow oder verwenden Sie ihn als USB Kartenleser am Computer.

Fernsehwiedergabe mit Diashow, Einzelbildwahl und anderen Funktionen, inklusive Infrarot-Fernbedienung.

Produkt Dimension: 11.5cm x 9.6cm x 2.5cm

#### Busschnittstelle

• USB 2.0 High Speed

### **Fernseher Anschluss**

- Analog Video
- Audio (je nach Version)
- S-Video (je nach Version)



Der EasyShare ist erhältlich in zwei Versionen: eine mit S-Video & Audio und eine nur mit Analog Video.

### **Funktionen**

7 in 1 Kartenleser für folgende Speichermedien:

- CF (Compact Flash)
- Micro Drive
- SM (Smart Media)
- MS (Memory Stick)
- MS-PRO (Memory Stick PRO)
- SD (Secure Digital)
- MMC (Multi Media)



NTSC/PAL Schalter befindet sich auf der Unterseite.



Progressive JPG
Fotos werden nicht
unterstützt für die
TV Wiedergabe!
Verwenden Sie
Standard Baseline
Kompression für
JPG Dateien.



TV Wiedergabe kann entweder mit der Fernbedienung oder mittels der Tasten auf dem Kartenleser kontrolliert werden.

#### Unterstützte TV Formate:

- NTSC (USA, Japan, Taiwan und andere)
- PAL (Europa, UK, Australien und andere)

**TV Wiedergabe** für praktische und einfache Präsentation von Fotos ohne Computer! Unterstützt JPG und Motion JPG AVI (15fps) Dateien. Fernbedienung inklusive!

**Infrarot Fernbedienung** für Diashow, Zoom, Pan, Rotation und andere Funktionen - alles zugänglich direkt per Fernbedienung.

#### **LED Anzeige**

	Grüne LED	Gelbe LED
Status ON, Normalzustand	ON	OFF
Status ON, Datenzugriff *	ON	ON
Status OFF	OFF	OFF

<sup>\*</sup> Gelbe LED flackert beim Datenzugriff

### TV Voraussetzungen

- Analog Video Anschluss
- S-Video & Audio Anschluss (je nach Version)



USB 2.0 Treiber wird benötigt für Win98SE.



Mac OS 9.2 und Betriebssysteme älter als 9.2 werden nicht unterstützt.



Lieferungsumfang ist verschieden je nach Version und Verkaufsort.

### **Computer Voraussetzung**

### **PC Voraussetzung**

- Minimum Intel Prozessor II 350MHz, 64MB RAM
- USB 1.1 Verbindung; Win98SE oder höher
- USB 2.0 Verbindung; Win98SE oder höher

#### **Mac Voraussetzung**

- Minimum Apple G3 Prozessor, 64MB RAM
- USB 1.1 Verbindung; Mac OS X oder höher
- USB 2.0 Verbindung; Mac OS X oder höher

### Lieferumfang

- 'EasyShare' Kartenleser
- Externes Netzteil
   Input 100-240V, Output 5V/1A
- USB 2.0 High Speed Kabel
- Analog Videokabel
- Analog Audiokabel (je nach Version)
- S-Video Kabel (je nach Version)
- Infrarot-Fernbedienung
- Bedienungshandbuch
- Treiber CD (nur für Win98SE)


# Kapitel 2 – TV Wiedergabe

#### **TV** Installation

Der Video/S-Video und NTSC/PAL Schalter befindet sich auf der Unterseite des Gerätes. Diese Einstellungen müssen gemäss Ihres Fernsehers vorgenommen werden bevor das Gerät eingeschaltet wird.



Verbinden Sie das Video/S-Video Kabel mit dem Fernseher und schliessen Sie das Netzteil an. Der EasyShare ist nun bereit für den Betrieb und die Speicherkarte kann eingeführt werden.

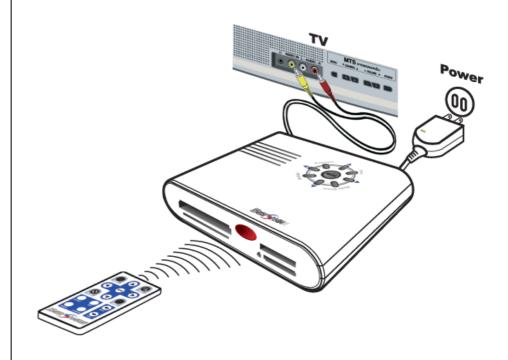



Falls die NTSC/PAL oder Video/S-Video Einstellung während des Betriebes geändert wird, ist ein Neustart nötig. Schalten Sie das Gerät aus, warten Sie ein paar Sekunden und schalten Sie es wieder ein. Die neue Einstellung ist nun gespeichert.



Die grüne LED leuchtet auf wenn das Gerät betriebsbereit ist.

# Fernbedienung und Tastenbedienung

### Infrarot-Fernbedienung:



Zur Bedienung des Gerätes kann entweder die Fernbedienung oder die Tastenbedienung kann verwendet werden.



Farbe und
Anordnung der
Tasten kann je nach
Version
verschieden sein.
Foto ist nur als
Referenz gedacht.



**Mode**: Vorschau/Diashow/Einzelansicht, siehe Seite 7

**Zoom**: Vergrössern/Verkleinern **Enter**: Bestätigung/Eingabe

Rotate: Rotiere einzelne Fotos, siehe Seite 10

Setup: Einstellungen für den EasyShare, siehe Seite 12
 Arrow: Links, Rechts, Unten, Oben Navigation, Pan
 JPG/AVI: Wiedergegebene Dateien, siehe Seite 11
 Info: Dateien Beschreibung Ein/Aus, siehe Seite 11

**Display**: Dateien Anzeigeart, siehe Seite 11

**Language**: Spracheinstellung

Back/Next: Seitenwechsel in Vorschau




Mehr Funktionen verfügbar mittels Fernbedienung.



Farbe und
Anordnung der
Tasten kann je nach
Version
verschieden sein.
Foto ist nur als
Referenz gedacht.

### Tastenbedienung:

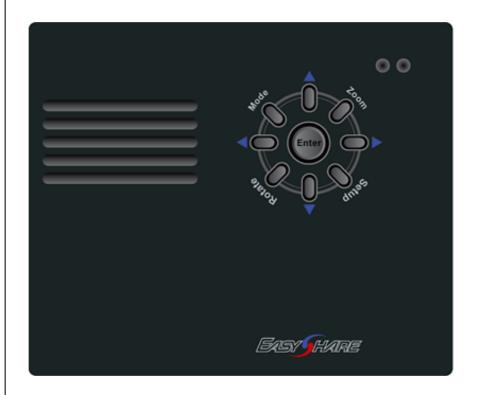

Mode: Vorschau/Diashow/Einzelansicht, siehe Seite 7


**Zoom**: Vergrössern/Verkleinern

**Enter**: Bestätigung/Eingabe

Rotate: Rotiere einzelne Fotos, siehe Seite 10

**Setup**: Einstellungen für den EasyShare, siehe Seite 12

Arrow: Links, Rechts, Unten, Oben Navigation, Pan

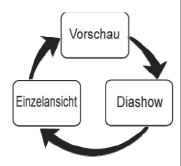



Um zwischen den verschiedenen Wiedergabe Arten zu wechseln, drücken Sie die 'Mode' Taste.



Um die Diashow zu beenden, drücken Sie die 'Mode' Taste. Um zur Vorschau zurückzukehren drücken Sie die 'Mode' Taste ein zweites Mal.

Drücken Sie die 'Mode' Taste mehrmals, falls die Diashow nicht beim ersten Mal beendet werden kann.

### TV Wiedergabefunktionen

#### Mode

Wechselt zwischen den drei Wiedergabearten wie folgt:



- **1. Vorschau**: Darstellung neun kleiner Fotos. Verwenden Sie die Navigationstasten und 'Back/Next' um das gewünschte Bild zu wählen. Drücken Sie 'Enter' für Einzelansicht.
- **2. Diashow**: Präsentiert alle Fotos in einer Diashow. Bilder werden automatisch alle paar Sekunden rotiert. Verwenden Sie die Rechts/Links Tasten um die Rotationszeit der Diashow zu ändern.



**3. Einzelansicht**: Zeigt ein einzelnes Bild (704x480). Verwenden Sie die Rechts/Links Tasten, um die nächsten Bilder zu sehen oder die 'Zoom', 'Pan' und 'Rotate' Tasten für weitere Funktionen.

#### **Enter**

Bestätigung der Einstellung oder Auswahl einer Datei.

#### **Arrow**

Links/Rechts/Oben/Unten Navigation und Pan Funktion für Vergrösserungen. Verwenden Sie die Pfeiltasten in der Vorschau um die gewünschte Datei auszuwählen oder um die Seite zu wechseln. Für Vergrösserungen können die Pfeiltasten verwendet werden, um den Ausschnitt zu ändern.



Drücken Sie 'Zoom' in Einzelansicht um Pan zu verwenden.



Die 'Next/Back'
Tasten können nur
in der Vorschau
verwendet werden.



#### Next/Back

In der Vorschau drücken Sie die 'Next/Back' Tasten um die nächste Seite zu sehen.

#### Zoom

In der Vorschau drücken Sie die 'Zoom' Taste, um das Bild zu vergrössern. Verwenden Sie dann die Pfeiltasten, um den Ausschnitt zu verändern.



Die Standard-Vergrösserung ist 1x (1024x1024). Drücken Sie die 'Zoom' Taste ein zweites Mal, um in die Einzelansicht zurück zu gelangen.

Grosse Fotos mit
einer Auflösung von
mehr als
1024x1024 können
ein zweites Mal
vergrössert werden!
Drücken Sie die
'Zoom' Taste
zweimal um die
volle Grösse zu
sehen, drücken Sie
die Taste noch
einmal um in die
Einzelansicht
zurück zu gelangen.






Das Rotieren der Bilder funktioniert nur bei Einzelansicht und nur für JPG Dateien.



Um denselben Film (AVI) ein zweites Mal abzuspielen, drücken Sie die 'Rotate' Taste nachdem der Film gestoppt hat.

#### **Rotate**

Drücken Sie die 'Rotate' Taste, um das Bild im Uhrzeigersinn zu drehen. Das Foto wird jedes Mal um 90 Grad gedreht.

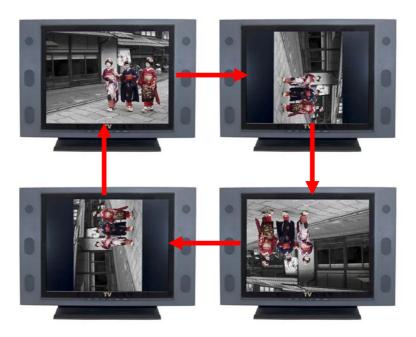



In der Dateianzeige ist es empfohlen die Beschreibung einzuschalten, um die Navigation zu erleichtern. Drücken Sie die 'Info' Taste um diese Funktion aufzurufen.



In der Dateianzeige kann die 'Oben' Pfeiltaste verwendet werden, um den Ordner zu verlassen. Die Rechts/Links/Unten Tasten sind für die Navigation, die 'Enter' Taste um ein Ordner auszuwählen.

#### JPG/AVI

Wechselt zwischen Wiedergabe von entweder JPG Dateien oder AVI Dateien. JPG Dateien müssen mit Standard Baseline Kompression gespeichert werden, AVI Dateien (Motion JPG) müssen 15fps verwenden.

#### Info

Durch Drücken der 'Info' Taste wird die Beschreibung ein- und ausgeschaltet. Folgende Informationen werden angezeigt: Dateiname, Nummer, Auflösung, Datum und Speicherkarte.

#### Display

Wechselt zwischen Bildanzeige (Alle Dateien anzeigen) und Dateianzeige (Ordner anzeigen).

Bildanzeige präsentiert alle Bilder auf der Karte, egal in welchem Ordner.

Dateianzeige ist nach Ordner sortiert und erscheint so wie beim USB Kartenleser am Computer. Verwenden Sie die 'Enter' Taste, um einen Ordner auszuwählen und die Pfeiltaste 'Oben', um den Ordner zu verlassen. Die 'Rechts/Links' Tasten können zur Navigation verwendet werden.

#### Language

Spracheinstellung für das Systemmenü - erhältlich in Deutsch, Englisch und Chinesisch.

Anmerkung: Nur Englische Dateinamen sind unterstützt! Die Spracheinstellung ändert nichts an der Anzeige der Dateinamen, Deutsche oder Chinesische Zeichen sind darum nach wie vor nicht unterstützt.

### Einstellungen

Drücken Sie die 'Setup' Taste für das Systemmenü und weitere Einstellungen. Verwenden Sie die Pfeiltasten für die Navigation und die 'Enter' Taste, um die Auswahl zu bestätigen.



Um das Systemmenü zu verlassen, warten Sie 5 Sekunden lang oder drücken Sie die 'Setup' Taste.



#### Dateien Anzeige:

- 1) Beschreibung: die selbe Funktion wie 'Info' Taste um Beschreibung ein und auszuschalten.
- 2) Darstellungsart: die selbe Funktion wie 'Display' Taste um Bildanzeige oder Dateianzeige auszuwählen.

#### Dateienart:

Wechselt zwischen Wiedergabe von JPG oder AVI Dateien. Die selbe Funktion wie 'JPG/AVI' Taste.

#### Speicherkarte:

Wählen Sie die entsprechende Speicherkarte, entweder CF, SM, SD oder MS. Nur nötig, falls sich mehrere Karten gleichzeitig im Gerät befinden.



Dia Rotationszeit kann entweder über das Systemmenü eingestellt werden oder während der Diashow mittels der 'Rechts' oder 'Links' Pfeiltaste.



Spracheinstellung für das Systemmenü kann entweder mittels 'Language' Taste oder über das Systemmenü eingestellt werden.

#### Sonstige (Weitere Einstellungen):

- 1) TV Auflösung: wähle zwischen 4:3 und 16:9 Format
- Spracheinstellung: selbe Funktion wie 'Language' Taste, für Systemmenü. Sprachauswahl zwischen Deutsch, English und Chinesisch
- 3) Dia Rotationszeit: ändert die Rotationszeit für die Diashow in Sekunden
- 4) Übergangseffekt: um den Überganseffekt während der Diashow ein und auszuschalten



Der Ein/Aus
Schalter am
Kartenleser wird
nicht benötigt, wenn
er direkt an den
Computer
angeschlossen ist.



\*Der Kartenleser erscheint als 4 Wechseldatenträger auf dem Arbeitsplatz. Jeder Laufwerksbuchstabe stellt einen Kartenschlitz dar. Von oben nach unten ist es zuerst CF, dann SM, MS und die SD Karte.

# Kapitel 3 – USB Kartenleser

### **Verbindung zum Computer**

Verbinden Sie den 'EasyShare' Kartenleser mittels USB Kabel mit dem Computer. Der Kartenleser ist bereit für den Betrieb sobald die grüne LED aufleuchtet. Die Speicherkarte kann nun eingeführt werden.



### Installation für den PC

#### Treiber Installation für WinME, Win2000 und WinXP:

- Schalten Sie den Computer ein und starten sie das System
- Schliessen Sie den 'EasyShare' per USB an
- Warten Sie einen Moment für die Treiberinstallation
- Der Kartenleser ist nun auf dem Arbeitsplatz eingerichtet\*

#### Treiber Installation für Win98/SE:

- Schalten Sie den Computer ein und starten sie das System
- Legen Sie die Treiber CD in das CD-ROM Laufwerk ein
- Schliessen Sie den 'EasyShare' per USB an
- Folgen Sie den Hinweisen des Installations-Wizard
- Der Kartenleser ist nun auf dem Arbeitsplatz eingerichtet\*



Der Kartenleser erscheint nur, wenn eine Karte eingeführt ist.



Wen ein Memory Stick (MS Karte) verwendet wird, können maximal zwei Karten zur gleichen Zeit eingeführt werden!



Um Datenverluste zu verhindern, folgen Sie immer der Beschreibung auf der rechten Seite für die Entfernung der Speicherkarte.

#### Entfernen des Kartenlesers:

- Klicken Sie auf das Symbol für externe Geräte
- Wählen Sie den 'EasyShare' Kartenleser aus, um ihn zu entfernen




#### Installation für den Macintosh

#### Mac OS X:

- Schalten Sie Ihren Computer ein und starten Sie Mac OS X
- Schliessen Sie den 'EasyShare' Kartenleser per USB an
- Stecken Sie eine Karte in der Kartenleser und der Ordner erscheint auf dem Bildschirm

#### Entfernen der Speicherkarte:

- Ziehen Sie das Kartensymbol in den Papierkorb um das Gerät abzumelden
- Entfernen Sie die Karte oder das Gerät

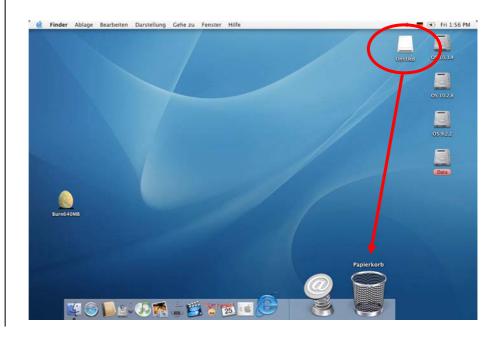



Lesen Sie die Garantiebestimmungen Ihres Verkäufers aufmerksam durch! Diese können eventuell von dem hier geschriebenen abweichen.

### **Technische Fragen:**

Für Reparaturen und andere technische Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Verkäufer oder den Online Support!

### Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch wurde für zwei Versionen des EasyShare geschrieben. Bilder und Beschreibungen können daher von dem Ihnen erworbenen Produkt abweichen.

© Copyright 2004 by Macpower & Tytech Technology. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen des Inhaltes dieser Anleitung sind ohne Vorankündigung vorbehalten. Kein Teil dieser Anleitung darf ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers reproduziert werden. Die in dieser Anleitung dargestellten Anzeigebeispiele und Beschreibungen können von den tatsächlichen Anzeigen des aktuellen Produkts oder dem Inhalt etwas abweichen. Macpower & Tytech Technology ist nicht verantwortlich für irgendwelche Schäden oder Verluste, die auf die Verwendung dieser Anleitung zurückzuführen sind.